


MONITOR ZMIANY BIEGÓW

MODEL NR 1.0402

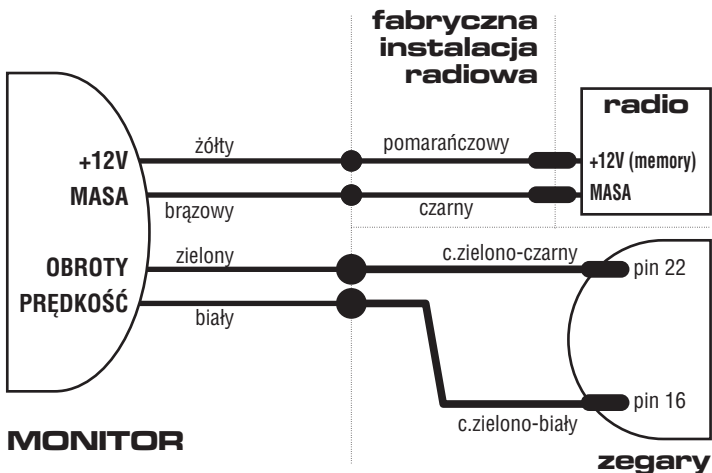

INSTRUKCJA POŁĄCZENIOWA

DAEWOO LANOS